



Zestaw czyszczący LogoClean

Zawartość i instrukcja obsługi

Zestaw czyszczący LogoClean

Nr	Ilość	Opis	Nr artykułu	Cena [EUR]
-	1	Zestaw czyszczący LogoClean	10016548	321,49
1	1	LogoClean 300ml	10016659	42,67
2	1	LogoCare 50 ml	15037967	27,90
3	10	Szpatułka czyszcząca	10016567	51,32
4	5	Ściereczka czyszcząca	10027190	10,04
5	5	Patyczki czyszczące, drewniane	10001141	13,34
6	1	Szczoteczka czyszcząca	10017114	7,03
7	4	Rękawiczki	-	-
8	1	Plastikowa walizka	-	-
9	-	Karty charakterystyki LogoClean, LogoCare	-	-
10	-	Instrukcja	-	-



1 LogoClean

Opis: Uniwersalny środek czyszczący 10016659

Zawartość: 1x butelka z rozpylaczem, 300 ml

Zastosowanie:

- Do czyszczenia głowicy drukującej w module drukującym.
- Do usuwania resztek etykiet z wałków napędowych.
- Do ogólnego czyszczenia systemów etykietujących oraz innych elementów systemu.
- Do usuwania wszelkiego rodzaju resztek etykiet z komponentów etykieciarek, transporterów oraz podłogi.

Sposób użycia:

Stosować zgodnie z informacjami zawartymi na butelce.

Może być używany w połączeniu ze szpatułką czyszczącą, ściereczką oraz patyczkami czyszczącymi.

Należy założyć dołączone rękawiczki i przestrzegać wytycznych zawartych w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych (SDS).



2 LogoCare

Opis: Środek konserwujący 15037967

Zawartość: 1x butelka z rozpylaczem, 50 ml

Zastosowanie: Do napełniania smarownika na przewodnicach liniowych lub do bezpośredniego czyszczenia przewodnic.



Sposób użycia:

Stosować zgodnie z informacjami zawartymi na butelce.

Nie używać do smarowania prętów tłokowych siłowników!

Olej może uszkodzić, a nawet zniszczyć uszczelnienia.

Podczas stosowania należy przestrzegać wytycznych zawartych w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych (SDS).



3 Szpательka czyszcząca

Opis: Szpательka czyszcząca, 100 mm 10016567

Zawartość: 3x szpательki czyszczące

Zastosowanie:

- Do czyszczenia głowicy drukującej w module drukującym – pomaga usuwać resztki etykiet lub silne zabrudzenia z głowicy drukującej.
- W przypadku dużych modułów drukujących (głowic drukujących) należy użyć 2 szpательek czyszczących obok siebie.


Sposób użycia:

- Zwilż szpательki czyszczące środkiem LogoClean.
- Podnieś głowicę drukującą i umieść szpательkę w module drukującym stroną filcową do góry – zgodnie z ilustracją (konstrukcja modułu drukującego może się różnić w zależności od typu systemu, ale sposób zastosowania pozostaje zasadniczo taki sam).
- Zamknij moduł drukujący (głowicę), tak aby szpательka została zaciśnięta.
- Pozostaw na kilka minut, aby płyn czyszczący mógł zadziałać.
- Podnieś głowicę drukującą i usuń szpательkę.
- Wyczyść głowicę za pomocą patyczka czyszczącego, jak opisano w punkcie 5, powtarzając czynność w razie potrzeby.



W wyjątkowych przypadkach czyszczenie może być przeprowadzone w stanie zainstalowanym.

W takim przypadku należy wyłączyć system i usunąć materiał etykietujący.

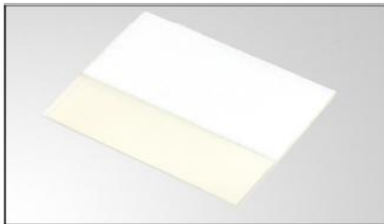

4 Ściereczka czyszcząca

Opis: Ściereczka czyszcząca, biała, drobny filc, niepyląca 10027190

Zawartość: 1 zestaw zawierający 5 ściereczek czyszczących

Zastosowanie: Do ogólnego czyszczenia systemów etykietujących oraz innych komponentów systemu.

Sposób użycia:

- W razie potrzeby zwilżyć ściereczkę środkiem LogoClean.



5 Patyczki czyszczące, drewniane


Opis: Patyczki czyszczące, drewniane, 12 mm 10001141

Zawartość: 5x patyczki czyszczące

Zastosowanie: Do czyszczenia głowicy drukującej w module drukującym.

Sposób użycia:

- Podnieś głowicę drukującą.
- Zwilż skórzaną końcówkę patyczka czyszczącego środkiem LogoClean.
- Przesuwaj patyczek po głowicy drukującej **1** w wyznaczonym kierunku 
- aż zabrudzenie zostanie usunięte.
- Użyj lekkiego nacisku  na głowicę drukującą.

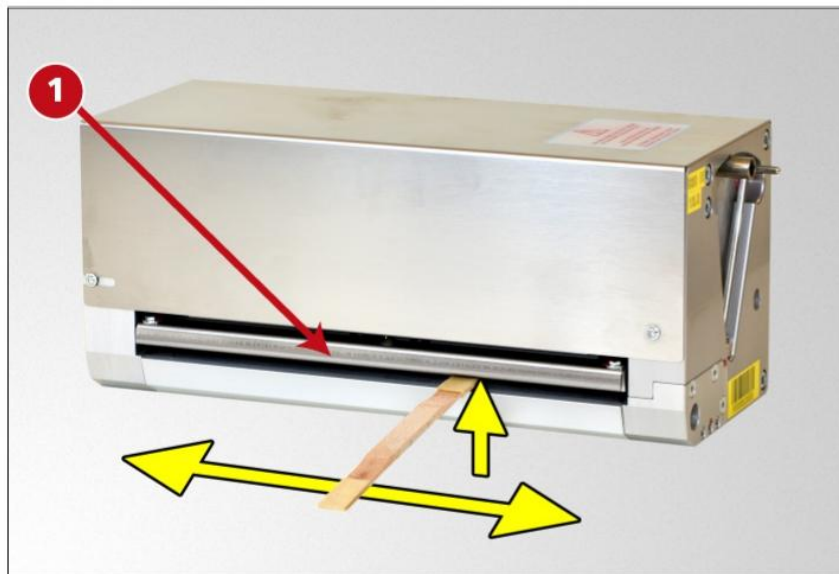


6 Szczoteczka czyszcząca

Opis: Szczoteczka czyszcząca, 12 mm / ½"10017114

Zawartość: 1x szczoteczka czyszcząca

Zastosowanie: Do ogólnego czyszczenia systemów etykietujących oraz innych komponentów systemu.

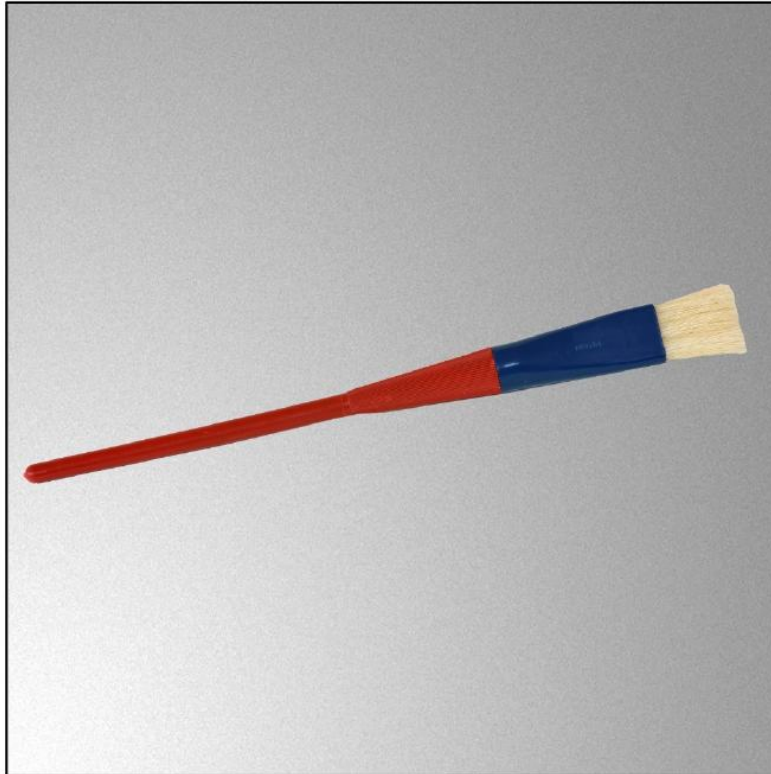

7 Rękawiczki

Opis: Rękawiczki 10016666

Materiał: Nitril, z zawiniętym mankietem; bardzo odporne na rozdarcia, bez pudrowe i nieuczulające.

Zawartość: 4x rękawiczki

Uwagi: Do ochrony skóry przed rozpryskami substancji chemicznych i środkami czyszczącymi.



8 Plastikowa walizka

Opis: Plastikowa walizka 10016664

Zastosowanie:

- Do przechowywania zestawu czyszczącego.



LOGOPAK EAST Sp. z o.o.

ul. Serwituty 23
02-233 Warszawa

E-mail: info@logopakeast.pl

Tel. 22 343 98 02

www.logopakeast.pl

Dokument ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego); nie stanowi natomiast oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. W celu sprawdzenia zgodności oraz uzyskania wszelkich informacji prosimy o kontakt z Logopak East Sp. z o.o. (e-mail: info@logopakeast.pl lub tel. 22 343 98 02).



Zestaw czyszczący LogoClean

Zawartość i instrukcja obsługi

Prawa autorskie – Wszystkie prawa do marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym prawo do tłumaczenia. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (np. poprzez drukowanie, kopiowanie, mikrofilmowanie, przesyłanie danych lub w inny sposób), ani przetwarzana z użyciem systemów elektronicznych, kopiowana czy rozpowszechniana bez pisemnej zgody firmy Logopak East Sp. z o.o.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Technical changes reserved.